

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-CEIL-S14-SHADOW-3000 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем, выполненный в белом цвете. Применяется под строительную отделку.
- Позволяет создать линию света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- **7** Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линий света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- Для создания «парящего» потолка.
- Подсветка потолочных ниш, карнизов.
- Для светодиодных лент шириной до 13 мм.







13 мм

Встраиваемый

Белый

ПАРАМЕТРЫ


045554
ARH-CEIL-S14-SHADOW-3000 WHITE
белый
порошковая окраска
с фланцем
для ГКЛ
3000×41×51 мм
13.3 мм
48 BT

^{*} При использовании светодиодных лент и линеек.



ЧЕРТЕЖ



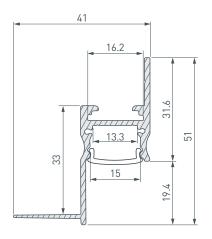







РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон Необходимые компоненты:



1 / Выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты.



Очистите и обезжирьте поверхность профиля $\widehat{\mbox{(1)}}$. Установите светодиодную ленту (III) на профиль (). Подключите светодиодную ленту (III) к блоку питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Пропустите кабель питания светодиодной ленты через заглушку с отверстием (IV). ВНИМАНИЕ! Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль (1) экран (II) и заклейте его малярным скотчем. Установите заглушки (IV) и (V) на профиль (I). Включите питание и проверьте работу светодиодной ленты. Перед следующим этапом

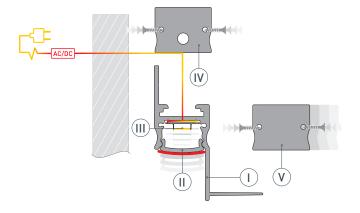


от сети!


монтажа обязательно отключите оборудование




3 / Закрепите собранный профиль () на поверхности. Приставьте лист гипсокартона к профилю () и зафиксируйте его.

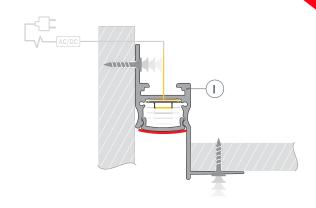

4 / Приклейте малярную сетку на фланец профиля П и прилегающую часть гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля П и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

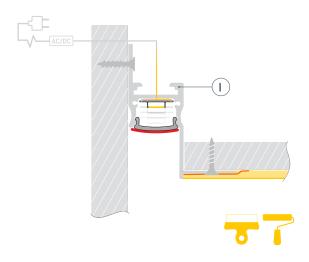

5 Лосле полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана (II).

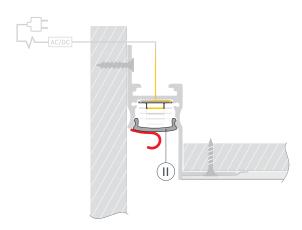



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



045556CEIL-S14-SHADOW-3000 FLAT OPAL

Заглушка




042098 ARH-CEIL-S14-SHADOW FLAT WHITE глухая

Заглушка




042099 ARH-CEIL-S14-SHADOW FLAT WHITE с отверстием

Соединитель

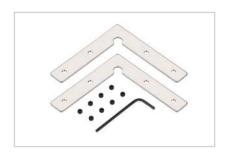

039831 ARH-CEIL-S14-SHADOW-90 Set

Соединитель

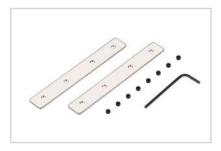

039830 ARH-CEIL-S14-SHADOW-180 Set