


## СВЕТИЛЬНИКИ SP-TOR-PILL-PRISM

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Современные яркие светодиодные светильники в стиле хай-тек серии SP-TOR-PILL-PRISM предназначены для освещения и декоративного оформления жилых, офисных и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Накладной светильник круглой формы в современном стиле.
- Металлический корпус белого или черного цвета.
- Четыре разных размера в модельном ряду: Ø400, 500, 600, 800 мм.
- Равномерное свечение по всей площади экрана без видимых точек светодиодов.
- Подвесной монтаж при использовании комплектов с регулируемой длиной тросиков (приобретаются отдельно).

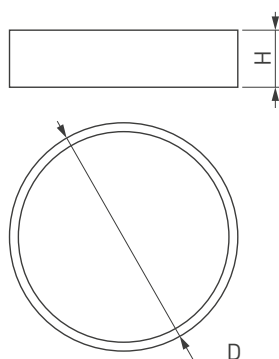

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>AC 230 В</b>      |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>      |
| Угол излучения                                | <b>100°</b>          |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;80</b>     |
| Срок службы*                                  | <b>30 000 ч</b>      |
| Степень защиты                                | <b>IP20</b>          |
| Рабочая температура окружающей среды          | <b>-10... +50 °C</b> |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>I</b>             |
| Гарантийный срок                              | <b>36 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул   | Модель                              | Мощность, потребляемая от сети AC 230 В | Световой поток | Размеры корпуса, D×H | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 022996(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Day4000  | 25 Вт                                   | 2025 лм        | Ø400×100 мм          | Черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 022104(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Day4000  |                                         |                |                      | Белый        |                       |                                             |
| 022997(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Warm3000 | 25 Вт                                   | 2025 лм        | Ø400×100 мм          | Черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 022103(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Warm3000 |                                         |                |                      | Белый        |                       |                                             |
| 022998(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R500-35W Day4000  | 35 Вт                                   | 2840 лм        | Ø500×100 мм          | Черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 022107(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R500-35W Day4000  |                                         |                |                      | Белый        |                       |                                             |
| 022999(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R500-35W Warm3000 | 35 Вт                                   | 2840 лм        | Ø500×100 мм          | Черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 022108(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R500-35W Warm3000 |                                         |                |                      | Белый        |                       |                                             |
| 023000(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R600-50W Day4000  | 50 Вт                                   | 4050 лм        | Ø600×100 мм          | Черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 022130(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R600-50W Day4000  |                                         |                |                      | Белый        |                       |                                             |
| 023001(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R600-50W Warm3000 | 50 Вт                                   | 4050 лм        | Ø600×100 мм          | Черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 022131(3) | SP-TOR-PILL-PRISM-R600-50W Warm3000 |                                         |                |                      | Белый        |                       |                                             |
| 023002(4) | SP-TOR-PILL-PRISM-R800-94W Day4000  | 94 Вт                                   | 7620 лм        | Ø800×100 мм          | Черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 022133(4) | SP-TOR-PILL-PRISM-R800-94W Day4000  |                                         |                |                      | Белый        |                       |                                             |
| 023003(4) | SP-TOR-PILL-PRISM-R800-94W Warm3000 | 94 Вт                                   | 7620 лм        | Ø800×100 мм          | Черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 022132(4) | SP-TOR-PILL-PRISM-R800-94W Warm3000 |                                         |                |                      | Белый        |                       |                                             |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките рассеивающий экран 1 из корпуса светильника 2 (см. рис. 1), для чего слегка изогните экран.
- Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели 3.
- Выведите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В 4 через отверстие в корпусе светильника.
- Закрепите корпус светильника на потолке шурупами 5, вкрутив их в пластиковые дюбели 3.
- Подключите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В к клеммной колодке 6. Соблюдайте порядок подключения проводов: «фаза» — L, «ноль» — N, «земление» — 0.
- Слегка изогните рассеивающий экран 1 и установите его в корпус светильника 2.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

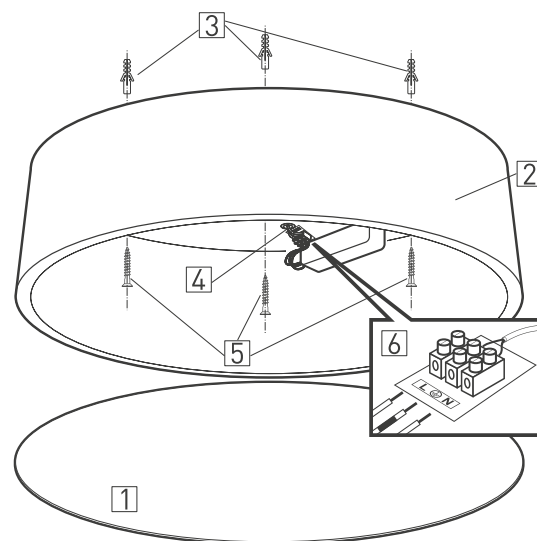


Рис. 1. Установка и подключение светильника