

АДАПТЕР LGD-4TR-ADAPTER-1(C)



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Адаптер для трековых светильников.
- 1.2. Установка адаптера осуществляется на трехфазный трек, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека, а также независимо включать и выключать группы.
- 1.3. В случае использования трехфазного электропитания система позволяет равномерно распределять нагрузку на разные фазы сети.
- 1.4. Выбор группы (фазы), к которой подключен светильник, осуществляется вращением переключателя на адаптере светильника без его отсоединения.
- 1.5. Не содержит вредных и опасных веществ, таких как ртуть, свинец и др.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Максимальный вес светильника	2.3 кг
Габаритные размеры	70×70×30 мм


2.2. Цвет корпуса

Обозначение	Цвет корпуса
WH	Белый
БК	Черный

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**⚠ ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ отключите электропитание!
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.**

- 3.1. Извлеките адаптер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Проверьте комплектность.
- 3.2. Демонтируйте торцевую заглушку адаптера при помощи плоской отвертки или шпателя.
- 3.3. Убедитесь, что вам требуется поворотное кольцо. Для некоторых светильников оно не требуется, так как уже установлено производителем.
- 3.4. Если у светильника отсутствует поворотное кольцо, то установите на светильник кольцо с фиксирующей гайкой из комплекта адаптера.
- 3.5. Обожмите провода, идущие от драйвера контактами (приобретаются отдельно).
- 3.6. Ослабьте фиксирующие винты при помощи шлицевой отвертки и зафиксируйте провода, идущие от драйвера светильника, согласно маркировке на адаптере [коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль», желто-зеленый — «заземление»].
- 3.7. Установите торцевую заглушку адаптера и зафиксируйте ее винтами из комплекта.
- 3.8. Установите светильник на трехфазный трек.
- 3.9. При помощи поворотного регулятора выберите фазу и проверьте его работоспособность.

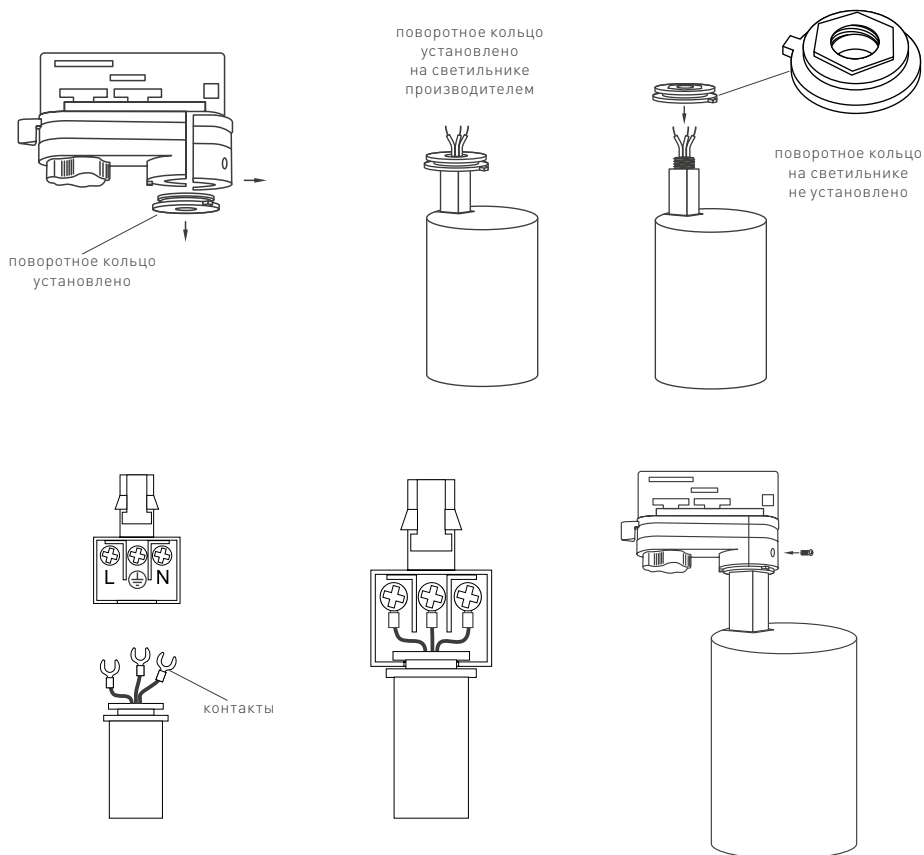

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 4.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 4.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 4.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 4.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 5.2. Гарантийный срок изделия — 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 5.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 5.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 5.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 5.6. Производитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 5.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 6.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 6.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.