

# Профиль S-LUX


## SL-LINE-3691-2000 ANOD

### 1. Технические характеристики

Модель	SL-LINE-3691-2000 ANOD
Артикул	019302
Материал	Алюминий
Обработка поверхности	Анодирование Серебристый цвет
Тип освещения	Основное освещение
Способы установки	Накладной / подвесной
Длина	2000 мм
Степень пыле- и влагозащиты	IP 40
Транспортная упаковка	4 шт.
Размер транспортной упаковки (ДхШхВ)	2060x218x86 мм
Вес упаковки (нетто)	15,68 кг
Вес упаковки (брутто)	21,96 кг



Фото применения

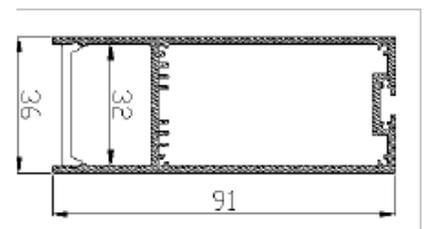

Размеры

### 2. Аксессуары для профиля

	Длина / Размер	Количество	Материал	Обработка поверхности	Артикул
 <p>Экран</p>	2000 мм	2 м.	Диффузный поликарбонат Светопропускание 85%		019301
 <p>Заглушки</p>	36x91x9 мм	2 шт.	Огнестойкий поликарбонат	Окрашивание Серебристый цвет	019303
 <p>Шурупы</p>	M2x8 мм	8 шт.	Металл	Закалка, голубая оцинковка	В комплекте с заглушками
 <p>Соединитель</p>	1000 мм	1 м.	Алюминий	Анодирование Серебристый цвет	019856

	Длина / Размер	Количество	Материал	Обработка поверхности	Артикул
Соединитель 	400 мм	1 шт.	Алюминий	Анодирование Серебристый цвет	019387
Соединитель 	101,9x101,7x54 мм	1 шт.	Алюминий	Анодирование Серебристый цвет	019388


	Количество	Характеристики подвеса	Характеристики кабеля	Артикул
Подвесы 	1 комплект	Длина: 2 м / 4 м Цвет: серебристый Материал: латунь и сталь	Размер: 4,5x2000 мм / 4,5x4000 мм Максимальный ток нагрузки: 6 А	019391 (2 м) 019392 (4 м)

	Серия	Ширина	Мощность	Напряжение питания	Количество светодиодов	Артикул
Светодиодная лента 	RT 24 V 252 2835 3 x 2	19 мм	24 Вт/м	24 В	252 шт./м	019924 019925 019926 019927 019929


### 3. Инструкция по установке

Перед установкой определите места расположения светильника и блока питания. Затем проведите кабель от блока питания к светильнику.


- Монтаж накладного профиля.**

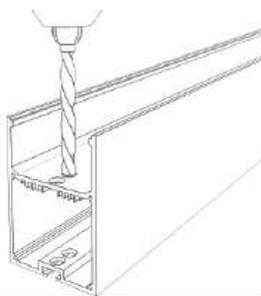


1. Просверлите отверстия для крепления профиля и продевания кабеля.

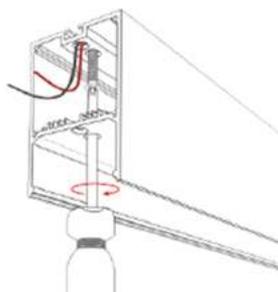


2. Проведите кабель питания через отверстие. Закрепите профиль на поверхности.

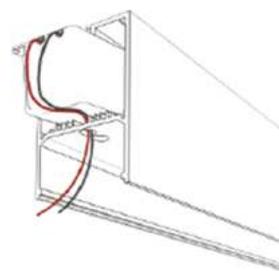

3. Разместите блок питания в профиле. Выведите провода от блока питания через отверстие.

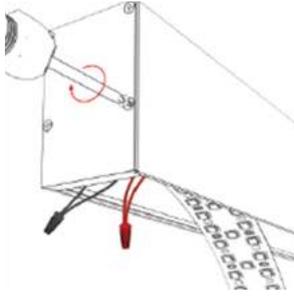


4. Установите светодиодную ленту и заглушки.

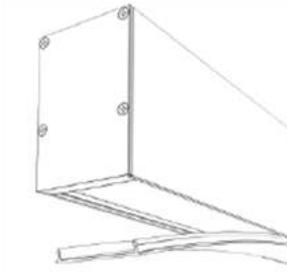


5. Установите экран.

- **Монтаж подвешного профиля.**

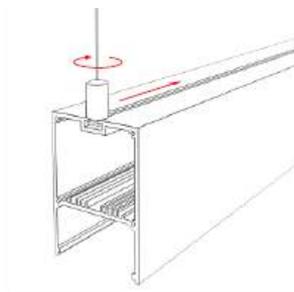


Для установки используйте подвесы SL-LINE или ARH-LINE

- **Соединение более 2х метров профиля при помощи соединителя фигурного SL-01-1000.**

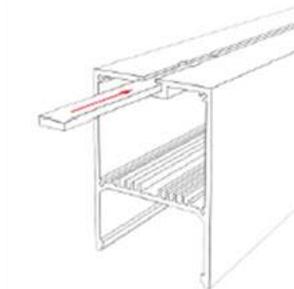


1. Просверлите отверстие и зафиксируйте соединитель на профиле.

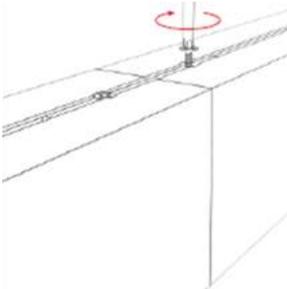

2. Соедините профили, просверлите отверстие и зафиксируйте их.

- **Подключение более 2,5 м светодиодной ленты**

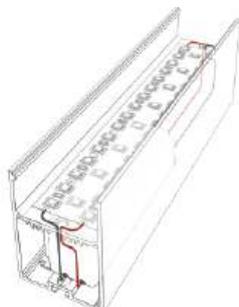


При использовании более 2,5 м светодиодной ленты, подключайте питание с двух сторон.


- Соединение более 2х метров профиля при помощи соединителя прямого SL-LINE-3691



1. Просверлите отверстие глубиной не более 5мм. Для скрытия шурупа вкрутите его на один уровень с профилем.

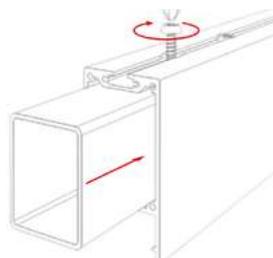

2. Вставьте соединитель в профиль.

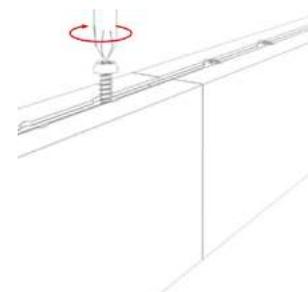


3. Установите и закрепите следующий профиль.


- Угловое соединение нескольких профилей при помощи соединителя углового SL-LINE-3691




1. Просверлите отверстие глубиной не более 5мм. Для скрытия шурупа вкрутите его на один уровень с профилем.

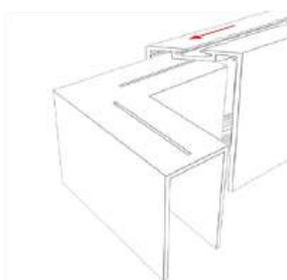


2. Вставьте соединитель в профиль.

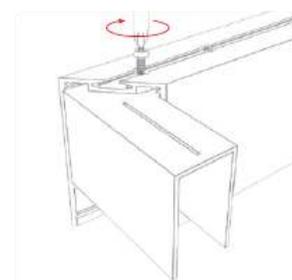


3. Зафиксируйте профиль при помощи шурупов.

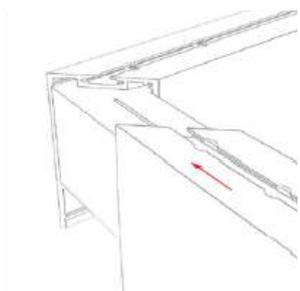

4. Установите следующий профиль.

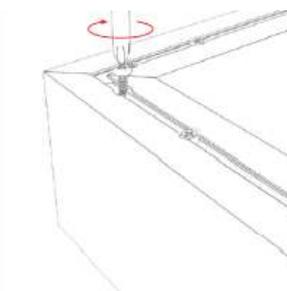

5. Закрепите профиль при помощи шурупов.

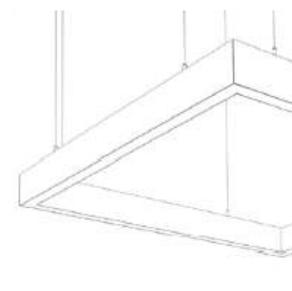

6. Установка завершена.