



ПОДВЕС MOONLIGHT-VT-LIFT

Аксессуары для вертикального подвеса


Крепление с боковым выводом кабеля для монолитных потолков

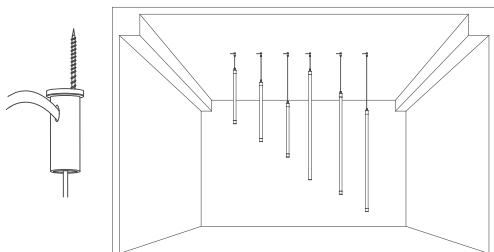

Крепление с торцевым выводом кабеля для подшивных потолков

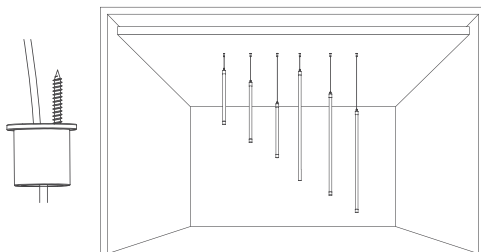

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА







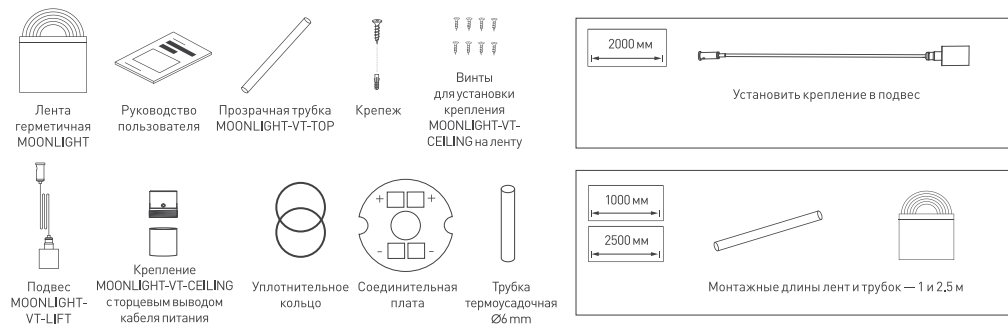









НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ВНИМАНИЕ!
Прочтите данную инструкцию перед монтажом! Пожалуйста сохраните инструкцию для дальнейшей эксплуатации.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

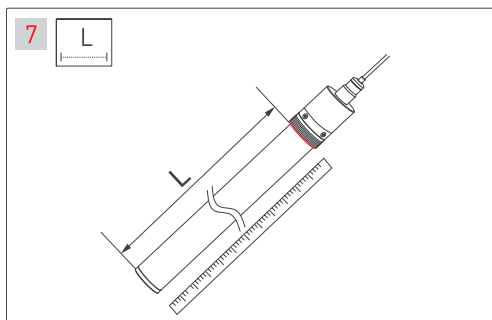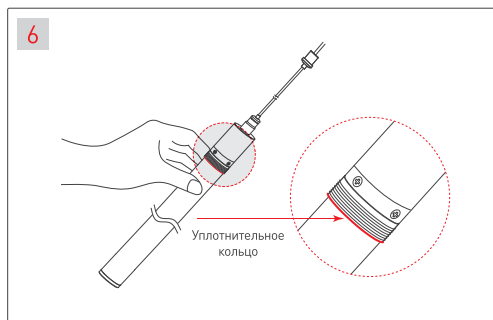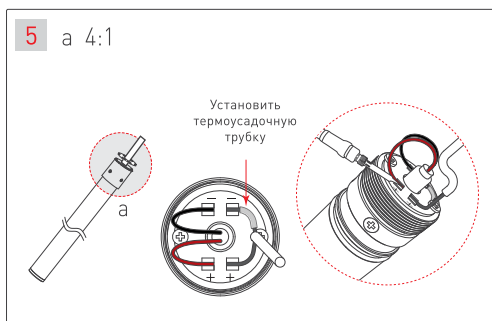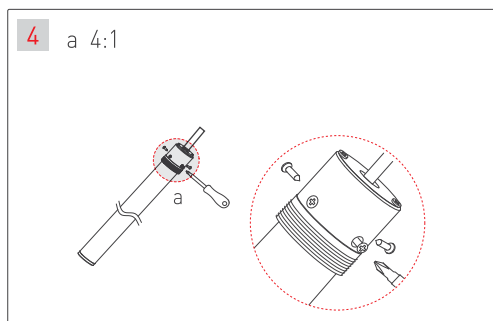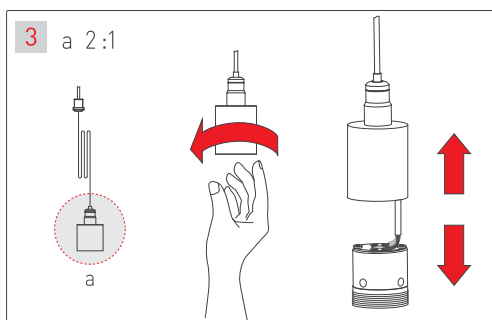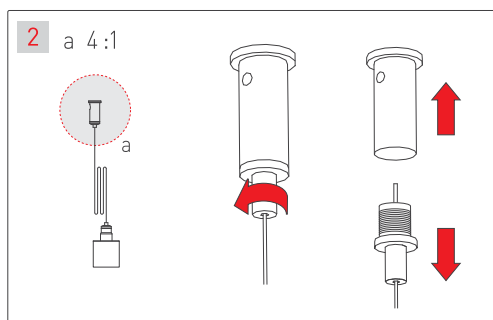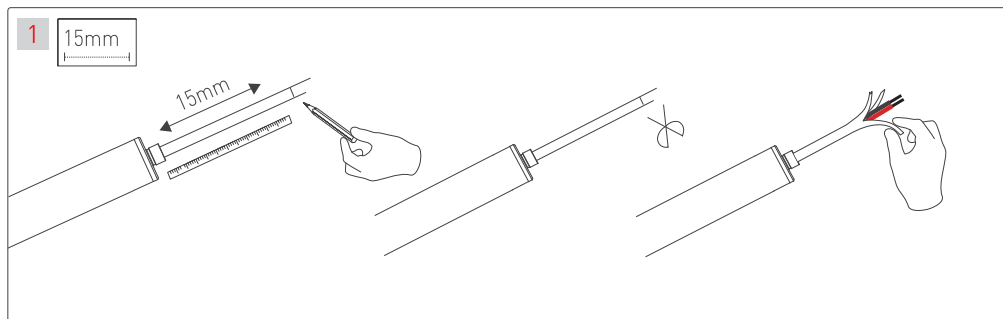

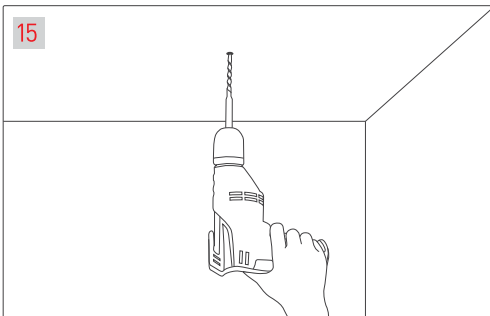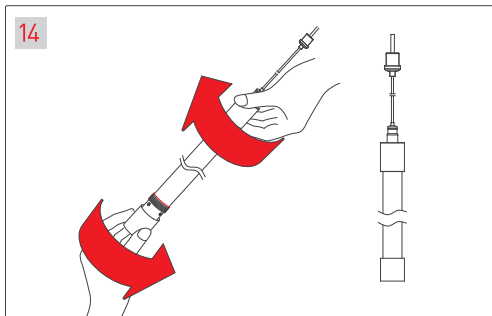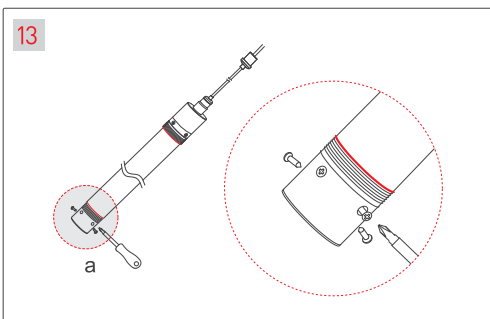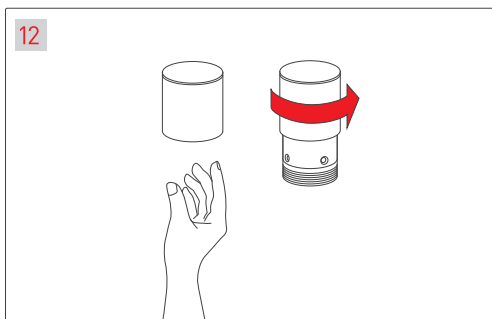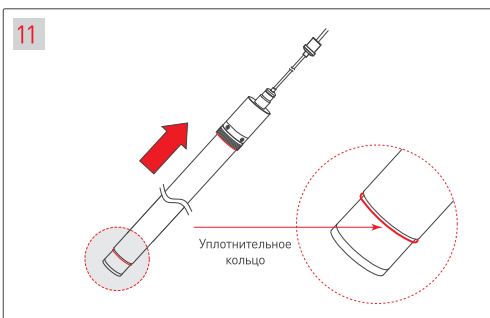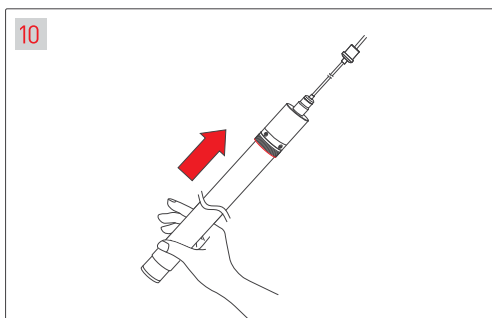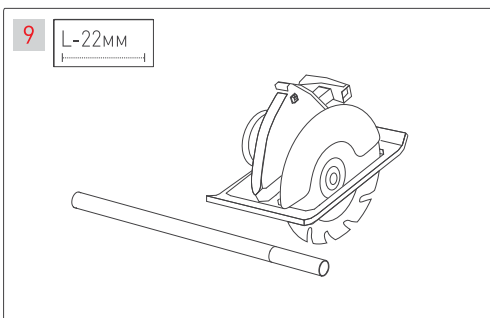

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

