



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-VINCI

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный светильник SP-VINCI предназначен для организации локального освещения стен и лестниц внутри помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светоизлучатель светильника имеет возможность поворота относительно основания на 355°.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.


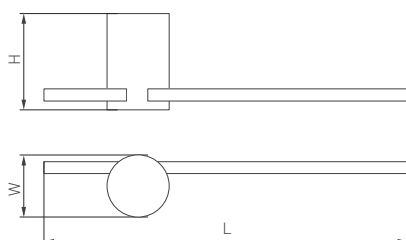


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Напряжение питания                           | AC 230 В    |
| Частота питающей сети                        | 50/60 Гц    |
| Угол излучения                               | 110°        |
| Индекс цветопередачи                         | CRI>80      |
| Степень пылевлагозащиты                      | IP20        |
| Срок службы*                                 | 30 000 ч    |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | 0... +45 °C |
| Гарантийный срок                             | 36 мес      |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

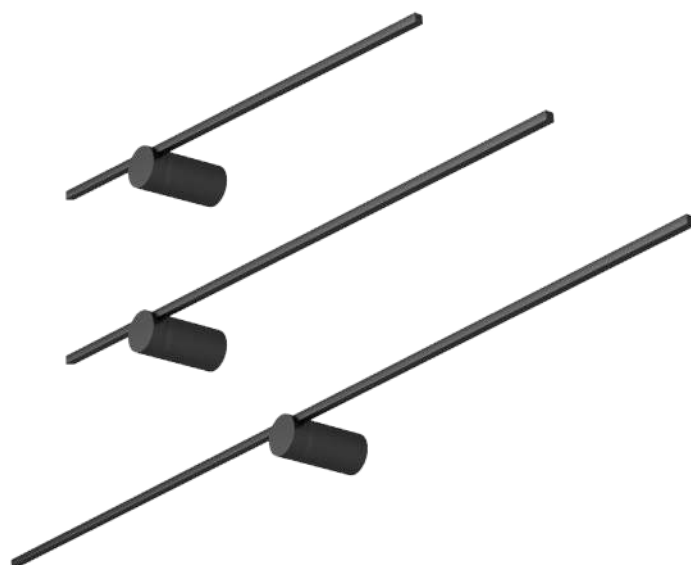

## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                     | Мощность | Световой поток | Размеры, L×W×H | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 034170  | SP-VINCI-S600x55-7W Day4000      | 7 Вт     | 260 лм         | 600×55×102 мм  | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034171  | SP-VINCI-S600x55-7W Warm3000     |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035682  | SP-VINCI-S600x55-7W Day4000      | 7 Вт     | 260 лм         | 600×55×102 мм  | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035683  | SP-VINCI-S600x55-7W Warm3000     |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033550  | SP-VINCI-S900x55-10W Day4000     | 10 Вт    | 370 лм         | 900×55×102 мм  | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034169  | SP-VINCI-S900x55-10W Warm3000    |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035684  | SP-VINCI-S900x55-10W Day4000     | 10 Вт    | 370 лм         | 900×55×102 мм  | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035685  | SP-VINCI-S900x55-10W Warm3000    |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 036930  | SP-VINCI-M-S1200x55-12W Day4000  | 12 Вт    | 400 лм         | 1250×55×102 мм | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 036931  | SP-VINCI-M-S1200x55-12W Warm3000 |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Выкрутите 2 винта [1] и отделите основание [2] от светильника [3].
- Разметьте и просверлите отверстия для основания, вставьте в отверстия пластиковые дюбели.
- Пропустите обесточенный кабель электропитания [4] от сети AC 230 В через отверстие в основании [2].
- Закрепите на стене основание [2] шурупами [6], вкрутив их в пластиковые дюбели.
- Подключите кабель питания [4]. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — L, «фаза»; синий — N, «нейтраль»; желто-зеленый — РЕ, «заземление». Для обеспечения требуемой надежности и герметичности присоединять питание допускается 3-жильным кабелем круглого внешнего сечения диаметром от 6.5 до 12 мм и сечением жил проводников площадью 0.5–2.5 мм<sup>2</sup>.
- Закрепите светильник [3] на основании [2] винтами [1]. Перед закручиванием винтов во избежание замыкания проводов проверьте укладку сетевого кабеля.
- Выставьте угол светоизлучателя относительно основания, повернув поворотную часть [5] светильника.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

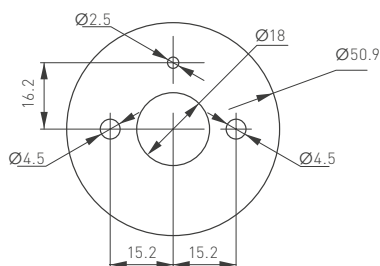


Рис. 2. Чертеж установочной площадки

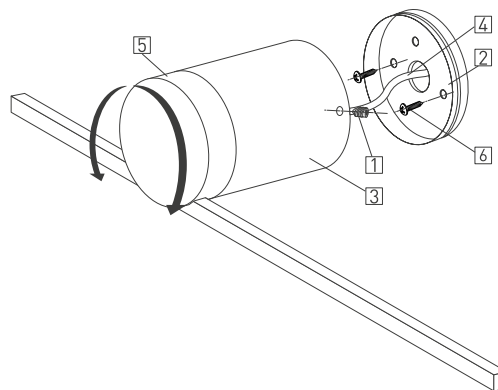


Рис. 3. Установка и подключение светильника