

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-VIBE-EMISFERO-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-VIBE.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.
- Возможность изменения цветовой температуры для моделей White-MIX.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 48 В
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	130°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Возможность диммирования	Да, для версий с поддержкой протокола DALI и TUYA Zigbee*
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы**	50 000 ч
Размеры корпуса, L×W×H	115×100×100 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +50 °C
Гарантийный срок	60 мес

* Требуется применение специального контроллера.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

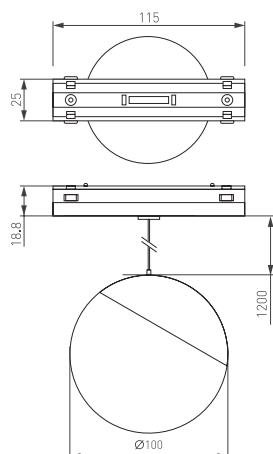


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
045012	MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Day4000-MIX DALI	6 Вт	370–390 лм	черный	2700–6500 К	Изменяемый от белого до теплого
044815	MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Day4000-MIX TUYA	6 Вт	370–390 лм	черный	2700–6500 К	Изменяемый от белого до теплого
044165	MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Day4000	6 Вт	380 лм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
044452	MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Warm3000	6 Вт	370 лм	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
044455	MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Day4000	6 Вт	380 лм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
044456	MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Warm3000	6 Вт	370 лм	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рис. 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

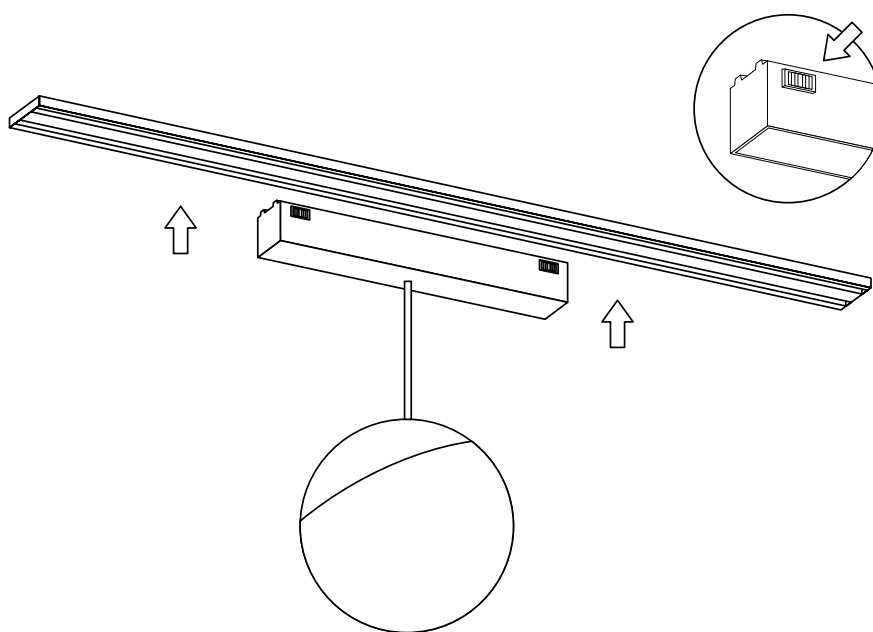


Рис. 2. Установка светильника